

GRAYSSOKER - RIDER 2022

Mise à jour du 1er Septembre 2022

Annule et remplace toute version précédente

Le présent rider fait partie intégrante du contrat de cession. Il doit impérativement être retourné, signé et paraphé, avec ce dernier.

L'organisateur s'engage à respecter impérativement et à sa charge toutes les conditions techniques et d'accueil demandées ci-dessous. Toute modification ne pourra se faire sans accord préalable (cf. CONTACT).

Les systèmes son et lumières devront impérativement être montés, réglés et en état de fonctionner avant l'arrivée de l'artiste.

CONTACT

Arthur (Booking) : contact@kontshaprod.com 06 32 14 01 84
Clément (Artiste + Régie) : contact@grayssoker.com 06 72 06 05 65
Tim (Ingé Son) : timothee.mouret@orange.fr 06 47 34 78 98
Communication/Envoi Affiches : wave2rave.prod@gmail.com

HÔTEL

- 2 personnes sur la route -

- 2 chambres single + 2 petits déjeuners
- Hôtel équipé d'un parking fermé et sécurisé

CATERING

Repas pour 2 personnes sans poisson :

- Repas léger avant le concert (ex. grosse salade composée) + pain/fromage
- Sandwich et/ou plat chaud et/ou dessert après le concert
- Si les balances sont prévues avant 15h, prévoir 2 repas pour le midi

- Biscuits (ex. Choco Prince) + café + bouteilles d'eau 33cl
- 8x canettes 50cl Desperados Original

SACEM

Grayssoker dispose d'un numéro de programme, c'est le 30000111591.

BALANCES / CONCERT

Installation : 30mn - Balances : 1h

- Grayssocker apporte ses propres microphones, DI, et tapis de sol.
- Système de sonorisation professionnel adapté au lieu du concert, **avec SUB (obligatoire)**. Console Yamaha QL1 ou Midas 32 de préférence.
- 2 ou 4 retours en fonction de la taille de la scène (cf. PLAN DE SCÈNE)
- Plateau vide (**pas de DJ Booth**) au minimum de 3m x 3m.
- Prévoir une place de parking sécurisée à proximité du lieu du concert.

PATCH

VOIE	INSTRUMENT	OUT
1	KICK	XLR
2	BASS	XLR
3	SNARE	XLR
4	HH	XLR
5	CRASH	XLR
6	PAD	XLR
7	ACCORDÉON	XLR

Pour une petite scène ou un club : possibilité d'amener une table de mixage et de sortir un L/R (2x jack et/ou 2x XLR). **SUR DEMANDE UNIQUEMENT**


FRÉQUENCES HF

Grayssocker utilise 3 systèmes sans fil pour ses instruments :
863,100 MHz - 864,375 MHz - 2,4 GHz

LUMIÈRES

Grayssocker voyage sans ingé lumière. Merci de prévoir un temps d'échange de 10-15mn avec l'ingé lumière d'accueil, l'artiste, et l'ingé son.

PLAN DE SCÈNE

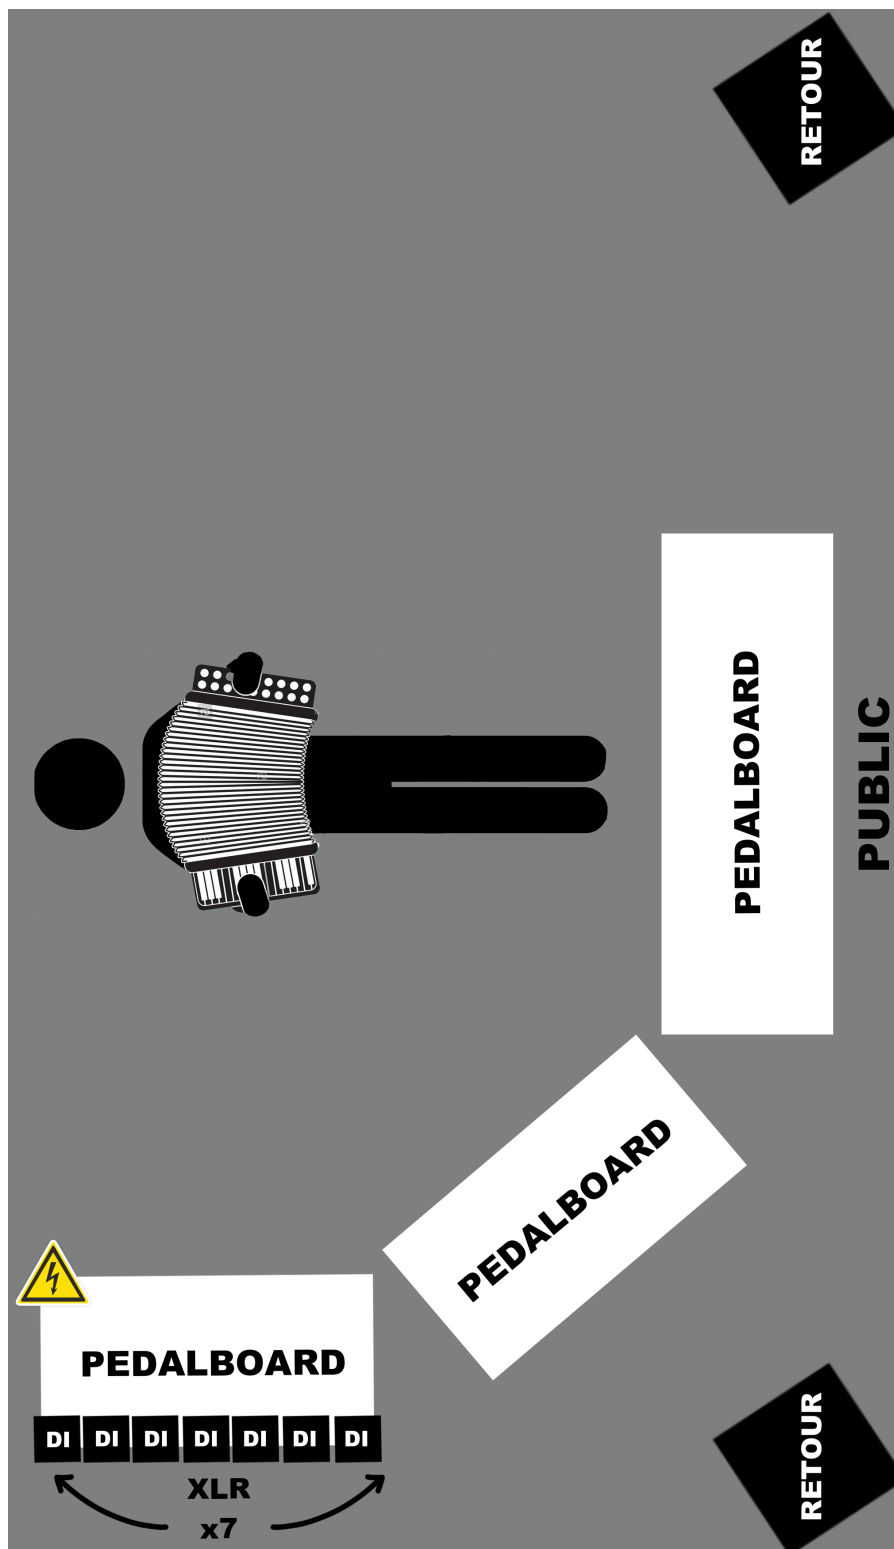

Dimension du tapis : 2m40 x 1m70 (à placer au centre, en devant de scène)

Grayssoker se déplace sur scène ! Les 2 retours inscrits sur le plan de scène sont à placer sur les 2 coins du tapis.

Si la scène mesure plus de 4m de long, merci de rajouter 2 retours supplémentaires dans les 2 coins de la scène, en devant de scène.